取扱説明

⚠危険

- 〈人身事故につながる恐れがあります〉
- ●ご使用の前に取扱説明書をよく読み、その手順にしたがって使用してください。 〈火災の原因になります〉
- ●灯油専用ポンプです。ガソリン等の揮発性の高い油は、絶対使用しないでくだ



(ガソリン厳禁)

- 〈火災の原因になります〉
 ●石油ストーブの火を必ず消してから給油してください。
 ●給油は必ず火の気のないところで行ってください。
 ●慰告から3~5年を経過したタンクには、ご使用にならないでください。劣化したタンクでご使用になるとタンクが破れたり、灯油が漏れたりする事があり危険です。
 ●蚊腹ホースに傷をつけないでください。灯油が吹きこぼれる原因となります。
- 〈故障の原因になります〉 ●ポンプ本体の分解や改造をしないでください。



- ●給油中はポンプのそばを離れないでください。
- ●押しキャップを押し、ガンノズルのレバーをにぎっても灯油が出ない場合は、給油口キャップ又はポン プ本体のジョイントナットの取り付け部分からの空気もれが考えられます。 給油 ローキャップかジョイントが斜めにネジこまれていないかどうか確認し、強く締め直してからご使用ください。
- ●灯油タンク破損防止のため、押しキャップを押しすぎない(加圧しすぎない)でください。
- ●運搬の際には、必ずタンクからボンブを取り外してください。 (タンクに付属のキャップをご使用ください。)


●長時間使用しないときは、エアー抜きボタンを押してタンク内の圧力を完全に抜いた後、ノズルの先端 を高く上げ、レバーをにぎると蛇腹ホース内の灯油がタンクにもどり、安全です。

<u><∧ 警告</u>


- ●ご使用中にもしも器具の具合が悪くなったり異常が生じたりしたときは、使用を中止し、お手数でもお 買い上げの販売店にご相談ください。
- ●お客様または第三者がこの製品の使用を誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の 使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責 任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

性能

- ・押しキャップを10回程押した後、ガンノズルの後レバーをにぎると約20の灯油がでます。(タンク内の灯油の量によって変わります。)
- ・最初に押しキャップを数回押した後、レバーをにぎった状態で断続的に押し続けながらストーブ等のカートリッジ(容量約60)に灯油を 満たす時間は1分程です。

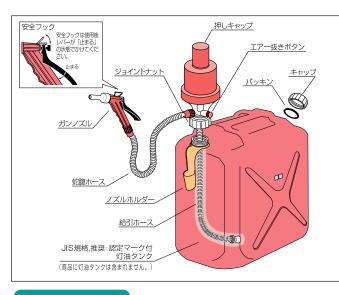






別売アダプターについて

当製品は、JIS規格あるいは推奨・認定マー 180灯油タンク(給油口ネジ部外径50mm) 専用ポ ンプです。43mmのものには取り付けできません。 給油口ネジ部外径65mmの灯油タンクには、 を灯油タンクのネジ部に取り付けた後、本体をアダ プターの上に取り付けて使用してください。

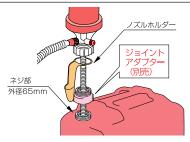

使用手順

押しキャップを数回 押し、灯油タンク内 に空気を送り、圧力 を上げます。



ガンノズル先端を移 す容器の中に入れて ください。安全フック を外し、レバーをに ぎると灯油が先端か ら勢いよくでます。



レバーをはなすとピ タリととまります。 給油のあと、しずく がこぼれません。



使用後はガンノズル のレバーに安全フック をかけ、備え付けの ノズルホルダーに収 納してください。



使用後はエア一抜き ボタンを押して、灯 油タンク内の圧力を 抜いてください。



灯油タンクが倒れて も、すぐには灯油が こぼれません。



ご確認ください。

	11.12.11			
	症状	原因	処置	
	灯油を汲み上げない。	ジョイントナット、灯油タンクのキャップが最後まで閉まっていない。	ジョイントナット、灯油タンクのキャップを 最後まで閉め込んでください。	
	汲み上げが弱い	灯油タンクのキャップ内部にあるパッキンが 劣化している。	付属のパッキンに交換してください。	
		灯油タンクの給油口の表面が荒れている、又は灯油タンクに穴が開いているため空気が漏れる。	JIS規格の新しい灯油タンクに交換してください。	
		灯油タンクがJIS規格に適合していない。 (JIS規格でも43mmのものは取り付けできません)	JIS規格の灯油タンク(給油口ネジ部外径 50mm)専用です。JISマークあるいは推 奨・認定マーク付の灯油タンクをご使用く ださい。	
	灯油タンクの給油口に取り付けられない。	給油口のネジ部外径が65mmである。	別売の65mmアダプター(D088)をお買 い求めください。	
		灯油タンクがJIS規格に適合していない。 (JIS規格でも43mmのものは取り付けできません)	JIS規格の灯油タンク(給油口ネジ部外径 50mm)専用です。JISマークあるいは推 奨・認定マーク付の灯油タンクをご使用く ださい。	

商品仕様

原料樹脂/ポリエチレン、ポリプロピレン

ゴム材料/NBR 耐熱温度/60℃

表示者 株式会社 タカギ

〒802-8540 北九州市小倉南区石田南2丁目4-1

保証期間 お買い上げ日より2年間

120-37-5580

平日/9:00~12:00、13:00~17:00 (土・日・祝日は除く) ※保証期間起算のためレシートを大切に保管してください。
※当社の責以外による故障については保証致しかねます